


Manuel d'instructions du TempMinderMD MRI-333MX

Nous vous remercions pour avoir acheté votre nouvelle STATION D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE À 4 ZONES TempMinder^{MD}. Veuillez utiliser les instructions ci-dessous pour configurer votre appareil.

Réglage initial

1. Insérer le trépied dans le bas du moniteur.
2. Enlever le couvercle des piles et insérer 2 piles AAA.
3. Enlever le couvercle arrière de chaque transmetteur à distance blanc.
4. Confirmer que chaque détecteur distant est réglé sur un canal distinct (1, 2 ou 3), puis, installer 2 piles AA dans chaque transmetteur.

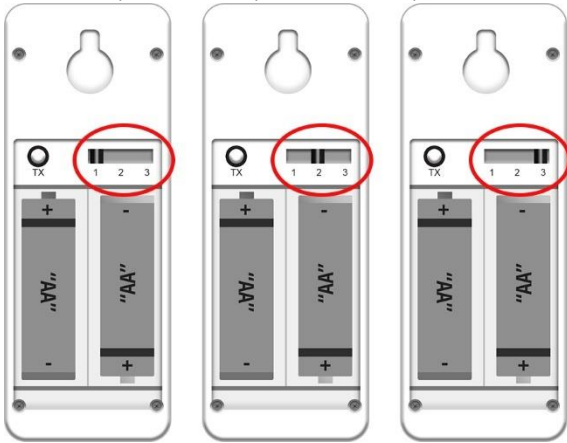

5. Après avoir inséré les piles dans les transmetteurs à distance, le témoin lumineux rouge va s'allumer. Lorsque le témoin lumineux rouge s'éteindra, les lectures de température et d'humidité de ce transmetteur s'afficheront sur le moniteur.
6. Utiliser le bouton **CF** pour basculer entre les unités de température (°F ou °C).

Réglage de la date et de l'heure


1. Enfoncer puis relâcher le bouton réglage (**SET**) à l'arrière du moniteur. Après l'avoir enfoncé, l'année va clignoter.
2. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) ou vers le bas (**DOWN**) pour sélectionner l'année en cours.
3. Après avoir réglé l'année, enfoncer puis relâcher à nouveau le bouton réglage (**SET**). Le mois va maintenant clignoter.
4. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour sélectionner le mois en cours.
5. Après avoir réglé le mois, enfoncer puis relâcher le bouton réglage (**SET**). La date va maintenant clignoter.
6. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour sélectionner la date courante.
7. Après avoir réglé la date, enfoncer puis relâcher le bouton réglage (**SET**). L'heure va maintenant clignoter.
8. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour sélectionner l'heure courante.
9. Après avoir réglé l'heure, enfoncer puis relâcher le bouton réglage (**SET**). Les minutes vont clignoter.
10. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour sélectionner les minutes.
11. Après avoir réglé les minutes, enfoncer puis relâcher le bouton réglage (**SET**). Le symbole « 12 Hr » va maintenant clignoter.
12. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour basculer entre l'indication à 12 heures et à 24 heures. Appuyer sur le bouton de réglage (**SET**) pour confirmer tous les changements d'heure et de date.

Réglage d'alarme

1. Enfoncer et maintenir le bouton d'alarme (**ALARM**) jusqu'à ce que l'heure clignote et que « **AL** » s'affiche entre les heures et les minutes.

2. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour régler l'heure de l'alarme.
3. Après avoir réglé l'alarme, enfoncer puis relâcher le bouton d'alarme (**ALARM**) pour régler les minutes.
4. Utiliser les boutons vers le haut (**UP**) et vers le bas (**DOWN**) pour régler les minutes de l'alarme. Après avoir réglé l'alarme, enfoncer puis relâcher le bouton d'alarme (**ALARM**) pour revenir à l'heure actuelle.

Activer ou désactiver l'alarme

Appuyer une seule fois puis relâcher le bouton d'alarme (**ALARM**). Noter l'indicateur « **AL** » entre les heures et les minutes. Enfoncer à nouveau puis relâcher le bouton d'alarme (**ALARM**) pour basculer entre marche et arrêt de l'alarme. Noter que l'icône  s'affiche quand l'alarme est activée.

Somnolence (Snooze)

Enfoncer puis relâcher le bouton de somnolence (**SNZ**) pour initier un délai de somnolence de 5 minutes.

Afficher les niveaux MAX/MIN de température et d'humidité

1. Enfoncer puis relâcher le bouton de mémoire (**MEM**) pour afficher la valeur maximale de température et d'humidité. Noter l'indicateur **MAX** sur l'affichage.
2. Enfoncer à nouveau puis relâcher le bouton de mémoire (**MEM**) pour afficher les valeurs minimales de température et d'humidité. Noter l'indicateur **MIN** sur l'affichage.
3. Enfoncer puis relâcher le bouton de mémoire (**MEM**) pour afficher la température et l'humidité actuelles. Noter que ni l'indicateur **MAX** ni **MIN** ne s'affiche.

Effacer les valeurs MIN/MAX de température et d'humidité

Enfoncer et maintenir le bouton de mémoire (**MEM**) pendant 6 secondes pour effacer les lectures MAX/MIN de température et d'humidité.

Remplacement des piles de l'émetteur / réception de nouvelles lectures

1. Appuyez et relâchez le bouton **CH**. Une fois pressé, vous verrez CH1 clignoter à l'écran. Pour passer d'un canal à l'autre, appuyez et relâchez le bouton **CH**.
2. Pour effacer un canal, accédez au canal que vous souhaitez effacer (CH1, CH2 ou CH3), puis maintenez enfoncé le bouton **CH** pendant 6 secondes.
3. Après 6 secondes, vous verrez des tirets sur l'affichage dans le canal correspondant.

Spécifications

Piles – moniteur	2 piles AA (non comprises)
Piles – transmetteurs à distance	6 piles AAA (non comprises)
Gamme de température intérieure	32°F à 122°F (0°C à 50°C)
Gamme de température intérieure	-22°F à 158°F (-30°C à 70°C)
Plage d'humidité intérieure et extérieure	20 % à 95 %
Durée de vie des piles	9 à 14 mois avec des piles alcalines; 2 à 3 ans avec des piles au lithium
Précision de lecture de température	+/- 2.5°F (1.5°C)
Garantie	Garantie limitée de 1 an

Garantie : Ce produit (à l'exclusion des piles) est garanti contre les vices de fabrication pour une période d'un an. En cas de défaillance, veuillez le retourner à l'adresse suivante, avec une copie de votre facture d'origine.

TempMinder
3000 SE Waaler Street
Stuart, FL 34997 USA
+1 (772) 463-6522
info@MinderResearch.com
www.MinderResearch.com

© Minder Research Incorporated, 2017.